

ADLER Abziehlack farblos

16602


Farbloser, lösemittelbasierender Metallschutzlack für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Farbloser Metallschutzlack auf Lösemittelbasis zum temporären Schutz von Metallflächen gegen Verunreinigungen.

Anwendungsgebiete



Spritzkabinen und Spritzstände: Zur Herstellung eines vorübergehenden Schutzfilms für alle Metallflächen, um möglichst kurze Reinigungszeiten der Spritzkabinen zu gewährleisten. Nach entsprechender Verschmutzung wird der Abziehlackfilm zusammen mit den anhaftenden Lackresten abgezogen und als Sonderabfall entsorgt. Danach können die Spritzkabinen erneut mit ADLER Abziehlack 16602 geschützt werden.


VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise




- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Nur auf lösemittelbeständigen Untergründen einsetzen.
- Mindestens 2 – 3 x rollen, streichen oder spritzen; zu dünne Abziehlacke lassen sich später schlecht abziehen!
- Bei zu geringer Verdünnung können sich beim Spritzen mit der Becherpistole Fäden bilden, die jedoch keinen Einfluss auf die Schutzfunktion haben.
- Der Abziehlack soll spätestens nach 6 Monaten erneuert werden. Ältere Filme verspröden und lassen sich dadurch nicht mehr leicht abziehen. Höhere Temperaturen und Sonneneinstrahlung verkürzen die Standzeit des Abziehlackfilms.

Auftragstechnik

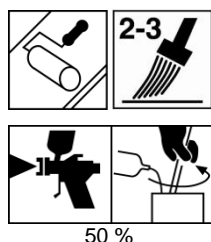

Auftragsverfahren	Streichen	Rollen	Becherpistole
Spritzdüse (ø mm)			1,8
Spritzdruck (bar)			ca. 3 - 4
Verdünnung	ADLER Abziehlackverdünnung 80052		
Verdünnungszugabe in %	0 - 10	0 - 10	ca. 50
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l) ¹⁾	5		
¹⁾ Ergiebigkeit inkl. Verdünnungszugabe und Spritzverlust			

Trockenzeit

Überlackierbar nach ca. 3 - 4 Stunden Zwischentrockenzeit bei Raumtemperatur; Inbetriebnahme wasserberieselter Spritzkabinen nach Trocknung über Nacht.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit ADLER Waschverdünnung 80077 oder ADLER DD-Verdünnung 80019 reinigen.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Metalloberflächen von Spritzkabinen oder Spritzständen

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei sein.

Untergrundvorbereitung

Reinigen und Entfetten der zu lackierenden Metallflächen mit ADLER Waschverdünnung 80077 oder ADLER Aceton Waschmittel 95130.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU**Abziehlackschicht**


Mindestens 2 - 3 x streichen, rollen oder spritzen von ADLER Abziehlack 16602 mit einer Zwischentrockenzeit von je ca. 3 – 4 Stunden ohne Zwischenschliff.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

5 l

Zusatzprodukte

ADLER Abziehlackverdünnung	80052
ADLER Waschverdünnung	80077
ADLER Aceton Waschmittel	95130
ADLER DD-Verdünnung	80019

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 12 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Das Einatmen von Lackaerosolen muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 – EN 141/EN 143) gewährleistet.