

HOLZ ÖLEN

# Parkettböden oder Holzböden ölen

Sie suchen eine natürliche Alternative zur Versiegelung mit Lacken? Mit den Legno-Ölen von ADLER veredeln Sie jeden Parkett- oder Holzboden schön, natürlich und sicher. Die tief eindringenden Holzöle schützen Holzoberflächen im Innenbereich vor täglichen Belastungen, Schmutz, Flecken und Kratzern.

Sie sind ein DIY Spezialist und leidenschaftlicher Handwerker? Dann zeigen wir Ihnen **hier** wie man einen Parkettboden oder Holzboden selber ölen kann!

Holz lebt, atmet und wärmt die Seele. Ideal für ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre, in der der Mensch Ruhe und Entspannung findet. Die Schönheit von Holz zu schützen und zu pflegen liegt ADLER am Herzen. Mit der neuen Legno-Palette ist das Ölen Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel.

 08.03.2012

## Verwendete Produkte

[Legno Color](#)

[Legno Öl](#)

[Legno Hartwachsöl](#)


[Legno Pflegeöl](#)

## Schritte



### Schritt 1 - Schleifen

Sorgen sie dafür, dass Ihr Parkettboden gleichmäßig abgeschliffen, staubfrei und sauber ist. Schleiffehler können zu unschönen und ungleichmäßigen Farbergebnissen führen.  
(Optimal: 1-Scheibenschleifmaschine, Körnung 150)

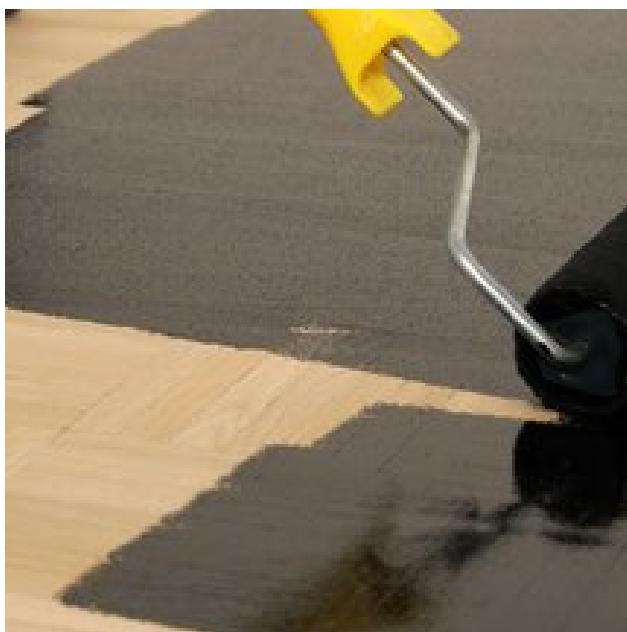

### Schritt 2 - Legno-Color

Rühren Sie **ADLER Legno-Color** vor dem ersten Auftrag gut auf. Tragen Sie es anschließend mit Hilfe einer Fußbodenstreichbürste oder eines Rollers dünn und gleichmäßig auf. Beginnen Sie mit den Ecken bzw. dem weitest entfernten Punkt und arbeiten Sie immer zum Ausgang hin.



### Schritt 3 - Überschuss entfernen

Entfernen Sie den Überschuss sorgfältig mit einem Baumwolltuch oder Ähnlichem. So vermeiden Sie unschöne, glänzende Flecken. Lassen Sie den Boden anschließend über Nacht bei guter Belüftung trocknen.

**Zwischenschritt bei Bedarf - zweiter Auftrag Legno Color**  
Für eine intensivere Farbgebung wiederholen Sie den Auftrag mit **ADLER Legno-Color**.



### Schritt 4 - Legno-Öl

Tragen Sie zum Schluss **Legno-Öl** oder **-Hartwachsöl** mit einem Roller gleichmäßig auf. Das intensiviert die Farbe. Nach einer Trockenzeit von 16 Stunden können die Oberflächen leicht beansprucht werden. Die volle Belastbarkeit wird nach ca. einer Woche erreicht. Geben Sie Ihrem Boden diese Zeit, bevor Sie Möbel oder Teppiche platzieren.

### ADLER-TV:

Parkett- bzw. Holzböden ölen mit **ADLER Legno-Produkten**  
Möbel ölen mit den **Legno-Produkten** von **ADLER**

# Bildergalerie

